


Návod k provozu

Spínací hodiny topení



Eberspächer

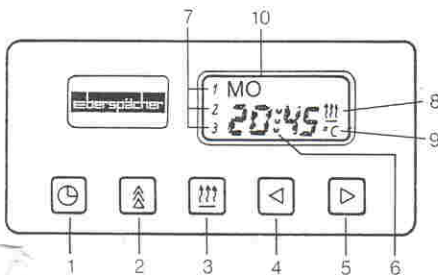

1. hodinový čas
2. předvolba
3. topení
4. zpětný chod
5. chod vpřed
6. indikace diagnózy
7. paměťová indikace
8. provozní indikace
9. indikace teploty při napojeném teplotním čidle
10. den v týdnu

Po zapojení elektrického proudu displej blikáním všech signálů ukáže, že je nutno spínací hodiny kompletně nastavit. V tomto stavu topení nelze zapnout.



Indikace:
hodin. čas a den v týdnu

- Nejprve stisknout : 0:00 bliká, pak
Nastavit hodinový čas: stisknout a **současně** nebo nebo
Nastavit den v týdnu: stisknout a **současně** případně vícekrát stisknout
Indikace zhasne po 10 sekundách při nezapnutém zapalování
- Vyvolat hodinový čas a den v týdnu: stisknout

Provoz topení bez předvolby při vypnutém zapalování

(symbol topení = pozor na indikaci provozu)

Zapnout topení:

Stisknout (doba topení je od výrobce nastavena na 30 minut, může být jednorázově nebo trvale změněna.)



Indikace:
Doba topení na přík: 30 min.
Symbol topení = indikace provozu.

Jednorázová změna doby topení:

Po zapnutí:
Zkrácení doby topení – stisknout
Prodloužení doby topení – stisknout

Vypnutí topení:

Stisknout , automatický doběh do ochlazení.

Trvalá změna doby topení:

Stisknout a držet, současně pomocí nebo dobu topení zkrátit nebo prodloužit.
(Při puštění se objeví původní doba topení. Pro vyvolání změněné doby topení stisknout dvakrát, to znamená vlastně vypnout a znovu zapnout).

Vypnutí topení:

Stisknout , automatický doběh do ochlazení.

Provoz topení bez předvolby při zapnutém zapalování:

Zapnutí topení:

Stisknout
Topení zůstane tak dlouho v provozu dokud je zapnuto zapalování. Jestliže se vypne zapalování, zůstává zbytkový čas topení 5 min. Tato doba může být prodloužena pomocí stisknutí až na maximálně 4 hodiny.



Indikace:
hodinový čas, den v týdnu symbol topení = indikace provozu

Vypnutí topení:

Stisknout , automatický doběh do ochlazení.

Předvolba zahájení topení

Lze volit 3 doby zapnutí v průběhu následujících 24 hodin, nebo jednu dobu zapnutí do 7 dnů.


Aktivována může být vždy jen jedna doba zapnutí.

1.


Navolit paměť a tím aktivovat: (vycházejte z neutrální polohy, dokud je indikace viditelná).

První paměť – stisknout 1× 


Indikace vlevo: 1 (základní nastavení: 1 11)


Druhá paměť – stisknout 2× 

Indikace vlevo: 2 (základní nastavení: 2 22)

Třetí paměť – stisknout 3× 

Indikace vlevo: 3 (základní nastavení: 3 33)

Neutrální poloha: 4× stisknout 

Indikace do paměti uložené doby zhasne po 10 sekundách. Nové vyvolání: 1× 

2.





Spuštění topení v průběhu 24 hodin.


Nastavení:



Příklad

Předvolený den je dán automaticky, nenastavuje se.



Nastavení předvolené doby: Požadovanou paměť navolit pomocí ,  pustit a dobu pomocí  nebo  nastavit.

Nastavení je možné pouze, dokud je viditelná indikace. Nové vyvolání indikace: 1× 

3.

Spuštění topení za dobu delší než 24 hodiny (do 7 dnů).




Nastavení:

Jestliže se doba spuštění nastavuje na některý den v týdnu mimo následujících 24 hodin, pak musí po nastavení zůstat aktivizována, to znamená, že tato paměť již nesmí být opuštěna (v mezidobí tedy může být pouze okamžitě topeno , nebo indikován hodinový čas ). Je-li přesto volena jiná paměť nebo neutrální poloha, i když pouze pro kontrolu, pak automaticky nastane vrácení na nejbližší příští možnost zapnutí (v rámci 24 hodin).


Nastavení předvolby dne:

Požadovanou paměť navolit pomocí  a držet ve stavu stisknutém, současně nastavit předvolený den pomocí .



Nastavení předvolby času:

 uvolnit, dobu nastavit pomocí  nebo .

Kontrola aktivizované paměti:

Předvolba času navolené paměti se indikuje přibližně po dobu 10 sekund. Pak zmizí, nebo při zapnutém zapalování se indikuje hodinový čas. Indikace předvolené doby s předvolbou dne může být pak vyvolána pomocí 1× stisknutí  (na dobu 10 sekund, jak bylo popsáno předešle).

Prosíme dbát na následující!

S napojeným teplotním čidlem se při zapnutém zapalování vlivem 1× stisknutí  trvale indikuje teplota – při vypnutém zapalování se pomocí 2× stisknutí  teplota indikuje po dobu 10 sekund.

Uloží-li se do paměti doba topení 0 min., nemůže být topení již zapnuto.

Zásahy do napětí, krátkodobá odpojení od bateriového napětí, jsou spínacími hodinami topení přemostřována, displej pak indikuje všechny signály ve stavu blikání. Pak je nutné nové nastavení.

Při zapnutém zapalování je hodinový čas a den v týdnu indikován trvale. Při vypnutém zapalování zhasne indikace po přibližně 10 sekundách.

V případě poruch doporučujeme:

Vypnout a znovu zapnout (nikoliv vícekrát než dvakrát) Zkontrolovat hlavní pojistku (překontrolovat vedení vzduchu zda není ucpano) vyhledat opravnu.

Důležité!

Nezávislá topení ve vozidlech musejí být po zástavbě převzata TÜV a zanesena do dokladů vozidla, viz technický popis topení.